SAMSUNG

GT-P3110

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu, galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šio vadovo struktūra specialiai pritaikyta, kad būtų nesunku susipažinti su prietaiso funkcijomis ir ypatybėmis.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėte prietaisą, prieš pradėdami jį naudoti, perskaitykite visą vadovą ir saugos nurodymus.
- Aprašymai šiame vadove pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Iliustracijos ir ekrano nuotraukos vadove gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Šio vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią vadovo versiją rasite „Samsung“ tinklalapyje (*www.samsung.com*).
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šis vadovas parengtas pagal „Android“ operacines sistemas ir jo forma gali skirtis, jeigu naudotojo operacinė sistema kita.
- Šio prietaiso programos gali veikti kitaip nei analogiškos kompiuterių programos ir jose gali nebūti kai kurių funkcijų, kurios yra kompiuterinėje programos versijoje.
- Programos ir jų funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.

- „Samsung“ neatsakinga dėl veikimo problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Prietaiso programinę įrangą galima atnaujinti, atsisiunčiant iš „Samsung“ tinklalapio (*www.samsung.com*).
- Šiame prietaise pateiktiems programinės įrangos, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta riboto naudojimo tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už autoriaus teisių pažeidimą, dėl kurio kalti naudotojai.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateikiamomis šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žr. į** – puslapiai, kuriuose pateikta susijusi informacija, pavyzdžiui: ► 12 psl. (reiškia „žr. į 12 psl.“)

→ **Seka** – parinkčių ar meniu, kuriuos reikia pasirinkti veiksmui atlikti, tvarka. Pavyzdžiui: Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** (tai reiškia, kad reikia pasirinkti **Nustatymai**, tada **Apie įrenginį**)

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2013

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Play™ Store™“, „Google Latitude™“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.

- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ ir jos filialų prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX, LLC“. Tai – oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotasis įrenginys, kuriuo galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos bei failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite tinklalapyje *www.divx.com*.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš prietaiso sąrankos meniu pasirinkite dalį „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie užsiregistravimą ieškokite tinklalapyje *vod.divx.com*.

„DivX Certified®“ skirtas atkurti net HD 720p raiškos aukščiausios kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus.

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas 10
Prietaiso komponentai 11
Mygtukai 13
Akumuliatoriaus įkrovimas 13
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 16

Darbo pradžia 18

Prietaiso įjungimas / išjungimas 18
Jutiklinis ekranas 19
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 22
Pradžios ekrano rodinys 22
Prieiga prie programų 27
Keleto programų įjungimas 29
Prietaiso tinkinimas 29
Teksto įvedimas 34

Žiniatinklio ir GPS paslaugos..... 36

Internetas 36
Žaidimų parduotuvė 39
Žemėlapiai 40
Navigacija 42
Vietinis 43
Play Books 44
Play Movies 44
„Google Play“ parduotuvė 44

Parduotuvė skaitytojams 45
„Samsung Apps“ programos 46
S Suggest 46
„YouTube“ 46
Video Hub 48
Paieška balsu 48

Ryšiai 49
„Google Mail“ 49
El. paštas 51
Pokalbiai 53
„ChatON“ 54
„Messenger“ 55
„Google+“ 55

Pramogos 56
Fotoaparatas 56
Vaizdo įrašų leistuvas 64
Galerija 67
Nuotraukų redagavimo priemonė 70
Vaizdo rengyklė 71
Muzikos grotuvas 73
„Music Hub“ 77

Asmeninė informacija 78
Adresatai 78
„S Planner“ 80
Įrašas 82

Ryšys 83
USB ryšiai 83
„Wi-Fi“ 85
„Wi-Fi Direct“ 88
AllShare Play 89
„Bluetooth“ 92
GPS 94
VPN jungtys 95

Įrankiai 98
Žadintuvas 98
Skaičiuoklė 99
Atsisiuntimai 99
Dropbox 100
Mano failai 101
Polaris Office 102
Paieška 104
Pasaulio laikrodis 104

Nustatymai 105
Nustatymų parinkčių atidarymas 105
„Wi-Fi“ 105
Bluetooth 105
Duomenų naudojimas 105
Daugiau nustatymų 106
Blokavimo režimas 107
Garsas 107
Ekranas 107
Saugykla 108
Energijos taupymo rež. 108

Akumuliatorius 108
Programų tvarkyklė 109
Vietos nustat. paslaugos 109
Užrakinimo ekranas 109
Sauga 110
Kalba ir įvestis 111
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo 113
Pridėti paskyrą 113
Priedai 114
Data ir laikas 114
Pasiekiamumas 114
Kūrėjų parinktys 115
Apie įrenginį 117

Trikčių diagnostika 118

Rodyklė 121

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninio pardavimo atstovo.
- Prietaiso komplekte esantys elementai skirti tik šiam prietaisui ir su kitais įrenginiais gali būti nesuderinami.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.

Prietaiso komponentai

› Priekinis vaizdas

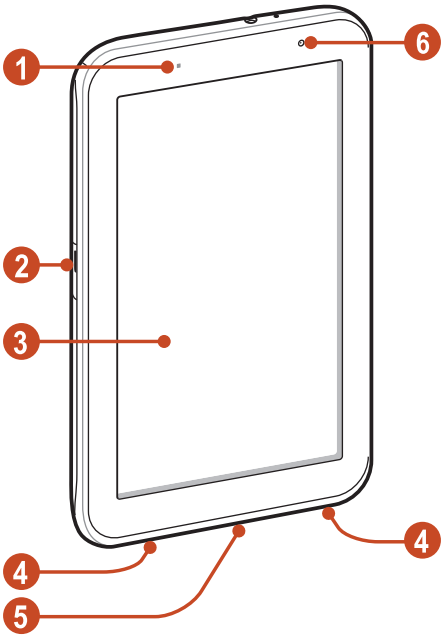

Skaičius	Funkcija
1	Apšvietimo jutiklis
2	Atminties kortelės anga
3	Jutiklinis ekranas
4	Garsiakalbis
5	Daugiafunkcinis lizdas
6	Priekinis fotoaparato objektyvas

› Galinis vaizdas

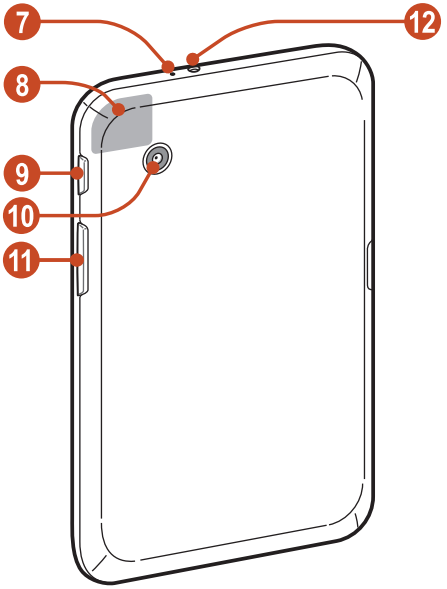

Skaičius	Funkcija
7	Mikrofonas
8	GPS antena[1]
9	Maitinimo/nustatymo iš naujo/užrakto mygtukas
10	Galinis fotoaparato objektyvas
11	Garsumo mygtukas
12	Ausinių lizdas

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo/ nustatymo iš naujo[1]/ užrakto	Įjunkite prietaisą (palaikyti paspaudus); atidarykite prietaiso parinktis (palaikyti paspaudus); nustatykite prietaisą iš naujo (palaikyti paspaudus 8-10 sekundžių); išjunkite ir užrakinkite jutiklinį ekraną arba jį įjunkite.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Kai įrenginį naudojate pirmą kartą arba akumuliatorius buvo ilgai nenaudojamas, akumuliatorių reikia įkrauti. Įkraukite akumuliatorių tik įkrovikliu. Negalima įkrauti akumuliatoriaus USB kabeliu.

Akumuliatoriaus pakeisti negalima. Jeigu kilo keblumų dėl akumuliatoriaus arba jį reikia pakeisti, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius ir kabelius, galima sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaiso įjungti negalima net jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- USB maitinimo adapterio forma gali skirtis priklausomai nuo regiono.

1 Prijunkite USB kabelį prie USB maitinimo adapterio ir įkiškite USB kabelio galą į daugiafunkcinį lizdą.

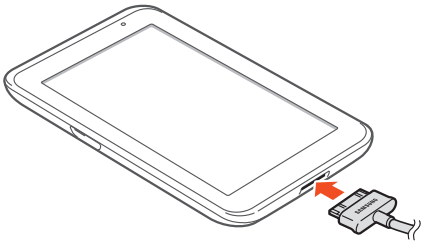

Netinkamai prijungus USB kabelį, galima stipriai apgadinti prietaisą arba USB maitinimo adapterį. Gedimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Įkiškite USB maitinimo adapterį į maitinimo lizdą.

- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite USB kabelį nuo prietaiso.
- Įkraunant, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Visiškai įkrovus akumuliatorių, pirmiausia atjunkite USB kabelį nuo prietaiso, tada ištraukite USB maitinimo adapterį iš elektros maitinimo lizdo.

Taupydami energiją, nenaudojamą USB maitinimo adapterį išjunkite. USB maitinimo adapteryje nėra maitinimo jungiklio, todėl, kad neeikvotų elektros energijos, nenaudojamą USB maitinimo adapterį reikia ištraukti iš lizdo. Įkraunamas prietaisas turi būti netoli elektros maitinimo lizdo.

› Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Su prietaisu galima naudoti ne didesnes nei 32 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Naudojant nesuderinamą atminties kortelę, galima sugadinti prietaisą arba pačią kortelę. Taip pat galima sugadinti duomenis, išsaugotus atminties kortelėje.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jeigu įdėsite atminties kortelę, suformatuotą pagal kitų failų struktūrą, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda „extSdCard“ aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

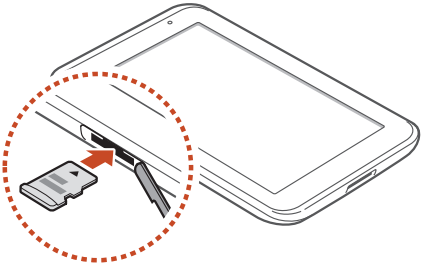

3 Įstumkite atminties kortelę į angą: kortelė turi užsifiksuoti vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

› Išimkite atminties kortelę

Patikrinkite, ar prietaisas šiuo metu neatidarinėja atminties kortelės.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Išimkite atminties kortelę.

5 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką.

Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį vadovaudamiesi nurodymais ekrane. Norėdami naudoti programas, kurios sąveikauja su „Google“ serveriu, turite prisiregistruoti prie „Google“ arba sukurti „Google“ paskyrą.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus patvirtinto personalo iškabintus įspėjimus bei nurodymus.
- Kad naudotumėte tik prietaiso netinklo funkcijas, perjunkite jį į lėktuvo režimą. ► 106 psl.

Jutiklinis ekranas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Nespauskite jutiklinio ekrano pirštų galais ir nenaudokite aštrių įrankių. Taip galite sugadinti jutiklinį ekraną arba jis gali pradėti netinkamai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba sušlapęs, jutiklinis ekranas gali pradėti blogai veikti.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguoja į aštrių daiktų, pvz., rašomosios lazdelės ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną šiais veiksmais:

Bakstelėjimas
Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.

Bakstelėjimas ir palaikymas
Bakstelėkite ir palaikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

Tempimas
Tempkite ir perkelkite elementą į kitą vietą.

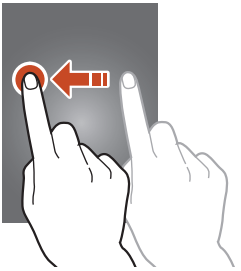

Bakstelėjimas du kartus
Greitai dukart bakstelėkite elementą.

Spragtelėjimas
Norėdami pereiti į kitus sąrašus ar ekranų rodinius, smarkiai slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

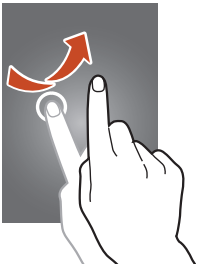

Suglaudimas
Uždėkite du pirštus plačiai išskėstus ir juos suglauskite.

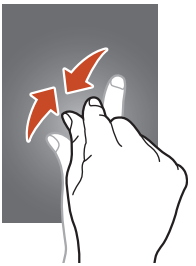

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite Maitinimo mygtuką.
- Galite nustatyti laiką, kurį prietaisas laukia, prieš išjungdamas ekraną. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Kai nenaudojate prietaiso tam tikrą laiką, jis automatiškai išjungia jutiklinį ekraną ir užrakina jį bei mygtukus, kad netyčia neįjungtumėte jokių funkcijų. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus rankiniu būdu, paspauskite Maitinimo mygtuką.

Norėdami atrakinti, iš pradžių įjunkite ekraną paspausdami Maitinimo arba pradžios mygtuką, tada palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 32 psl.

Pradžios ekrano rodinys

Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną ir atidaryti programas.

Pradžios ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius pradžios ekrane, slinkite į kairę arba dešinę. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.

› Sistemos juosta

Sistemos juostoje ekrano rodinio apačioje galite sparčiai naršyti po ekrano rodinį ir pasiekti programas.

Skaičius	Funkcija
1	Atversti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
2	Grįžti į pradžios ekrano rodinį; pasiekite „Google“ paieškos valdiklį arba „Google Now“ (palaikyti paspaudus).
3	Grįžti į ankstesnį ekrano rodinį.
4	Atidaryti miniatiūrinių programų skydelį.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios; tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ AP
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	Naudojamos GPS paslaugos
	Prijungta prie kompiuterio

Piktograma	Apibrėžimas
	Nauja žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas lėktuvo režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramas. Jei norite paslėpti skydelį, jo apačią patempkite aukštyn.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti savo prietaiso būseną ir naudoti šias parinktis:

- **„Wi-Fi“**: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją. ► 85 psl.
- **GPS**: įjungti arba išjungti GPS funkciją. ► 94 psl.
- **Garsas**: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nutildyti prietaisą arba nustatyti jį vibruoti tyliuoju režimu.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Energ. taupymas**: įjungti arba išjungto energijos taupymo režimą.
- **Blokav. režimas**: įjungti arba išjungti blokavimo režimą.
- **„Bluetooth“**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją. ► 92 psl.
- **Vairavimo rež.**: įjungti arba išjungti vairavimo režimą.
- **Sinchr.**: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Elemento perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada perkelkite jį į kitą vietą.
Galite pridėti elementą į naują aplanką arba perkelti į naują skydelį. Palaikykite palietę elementą ir tada vilkite jį į **Kurti aplanką** arba **Sukurti puslapį**.

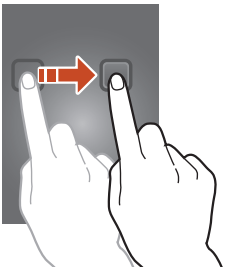

› Elemento panaikinimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.

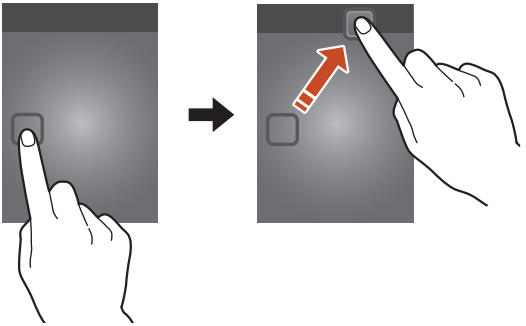

› Skydelio pridėjimas / panaikinimas iš pradžios ekrano

Norėdami sutvarkyti valdiklius, galite pridėti arba panaikinti pradžios ekrano rodinio skydelius.

1. Ant pradžios ekrano uždėkite du pirštus ir juos suglausdami įjunkite redagavimo režimą.
2. Pridėkite, panaikinkite arba pertvarkykite skydelius:
   - Norėdami panaikinti skydelį, bakstelėkite ir panaikinkite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.
   - Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti pradžios ekrano rodinio pagrindinį skydelį, pasirinkite .
   - Norėdami pakeisti skydelių išdėstymo tvarką, bakstelėkite ir palaikykite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į naują vietą.
3. Pasirinkite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekrano rodinį.

› Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

1. Norėdami atidaryti valdiklių skydelį, programų sąraše pasirinkite **Valdikliai**.
2. Norėdami rasti valdiklį, valdiklių skydelyje slinkite į kairę arba dešinę.
3. Bakstelėkite ir palaikykite valdiklį, jei norite jį pridėti pradžios ekrane.

Prieiga prie programų

Paleiskite programas ir pasinaudokite visomis savo prietaiso funkcijomis. Galite pertvarkyti programų sąrašą pagal savo poreikius arba atsisiųsti programas iš interneto ir įdiegti prietaise daugiau funkcijų.

1. Norėdami atverti programų sąrašą, pradžios ekrane pasirinkite **Progr.**
2. Prie kito ekrano rodinio slinkite į kairę arba dešinę.
   Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.
3. Pasirinkite programą.
4. Pasirinkite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekrano rodinį. Pasirinkite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

- Bakstelėdami ir palaikydami piktogramą programų sąraše, galite pridėti programos šaukinį pradžios ekrane.
- Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Norėdami nustatyti, kad ekranas nesisuktų, paliekite indikacinės piktogramos srityje ir vilkite ją žemyn, kad atidarytumėte pranešimų sritį; tada pasirinkite **Ekrano sukimas**.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, pavyzdžiui, žemėlapį ir navigacijos programas arba interneto paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pakeisti programų išdėstymo tvarką arba sugrupuoti jas pagal kategorijas.

1 Programų sąraše pasirinkite → **Redaguoti**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite programos piktogramą.

3 Programų tvarkymas:
- Norėdami perkelti programą, nutempkite ją į naują vietą.
- Norėdami pridėti programą į naują aplanką, tempkite ją į **Kurti aplanką**.
- Norėdami perkelti programą į naują aplanką, tempkite ją į **Sukurti puslapį**.
- Norėdami išdiegti programą, tempkite ją į **Pašalinti**.

4 Pasirinkite **Įraš.** arba pasirinkite **Gerai** → **Įraš.**

› Programos atsisiuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė** arba **„Samsung Apps“**.

2 Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

Norėdami įdiegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, turite pasirinkti **Nustatymai** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

› Programos išdiegimas

1 Programų sąraše pasirinkite → **Pašalinti**.

2 Programos piktogramoje pasirinkite ir spauskite **Gerai**.

Galima įdiegti tik atsisiųstas programas.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami peržiūrėti vėliausiai naudotas programas, pasirinkite .

2 Pasirinkite programą.

Keleto programų įjungimas

Jūsų prietaisu galima vienu metu keletu programų atlikti kelias užduotis. Norėdami paleisti kelias programas, veikiant programai pasirinkite . Tada pradžios ekrano rodinyje pasirinkite kitą programą, kurią norite paleisti.

› Programų tvarkymas

Galite tvarkyti programas užduočių tvarkykle.

1 Pasirinkite → → **Aktyvios programos**.
Užduočių tvarkyklė paleidžia ir rodo veikiančias programas.

2 Valdykite veikiančias programas:
- Norėdami perjungti programas, pasirinkite pageidaujamą iš sąrašo.
- Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baig.**
- Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **Baigti viską**.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pakeitę nustatymus ir pritaikę jį savo poreikiams.

› Ekrano rodinio kalbos keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Kalba ir įvestis** → **Kalba**.

2 Pasirinkite kalbą.

› Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Lietimo garsai**.

› Prietaiso garsumo nustatymas

1. Spauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
2. Pasirinkite ⚙ ir tempkite slankiklius, kad nustatytumėte kiekvieno garso garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami nutildyti prietaisą arba šią funkciją atšaukti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, palieskite ir vilkite žemyn indikacinės piktogramos sritį ir tada pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką, tada pasirinkite 🔇.

› Pradžios ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite tuščią sritį.
2. Pasirinkite **Nustatyti ekrano foną** → **Pradžios ekranas** → vaizdo aplanką → vaizdą.

› Ekrano rodinio šrifto keitimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Šrifto stilius**.
2. Pasirinkite šriftą → **Taip**.

› Ekrano rodinio ryškumo reguliavimas

Jūsų prietaise įmontuotas šviesos jutiklis, kuris gali automatiškai nustatyti aplinkos šviesos lygį ir sureguliuoti ekrano ryškumą. Taip pat galite nustatyti ekrano ryškumą rankiniu būdu.

Nuo ekrano rodinio ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas eikvoja akumuliatoriaus energiją.

Prietaiso nustatymas automatiškai sureguliuoti ryškumą

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Pažymėkite langelį prie **Automatinis šviesumas**.
3. Pasirinkite **Gerai**.

   Prietaisas automatiškai padidina ryškumą šviesioje aplinkoje ir jį sumažina prieblandoje.

Rankinis ryškumo nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Ištrinkite langelio žymą prie **Automatinis šviesumas**.
3. Tempkite slankiklį į kairę arba dešinę.
4. Pasirinkite **Gerai**.

› Prietaiso rakinimas

Galite užrakinti prietaisą, suaktyvindami ekrano užrakto funkciją.

- Jeigu pamiršote atrakinimo slaptažodį, jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Nustatyti atrakinimą atpažinus veidą

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Atrakinimas veidu**.
2. Pasirinkite **Kitas** → **Nustatyti** → **Tęsti**.
3. Judinkite prietaisą, kad veidas būtų matomas figūroje.
4. Kai veidas tinkamai užfiksuojamas pasirinkite **Tęsti**.
5. Atlikite atsarginio kopijavimo PIN kodo sąranką arba šablono.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite nurodymus ekrane ir šablonų pavyzdžius, tada pasirinkite **Kitas**.
3. Pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose sujungtą šabloną ir pasirinkite **Tęsti**.
4. Norėdami patvirtinti, vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.
5. Atlikite atsarginio kopijavimo PIN kodo sąranką.

Jeigu pamirštate atrakinimo šabloną, galite išjungti ekrano užrakto funkciją atsarginio kopijavimo PIN kodu.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo slaptažodžio nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› Funkcijos „rasti mano mobilųjį prietaisą“ suaktyvinimas

Pamesto ar pavogto prietaiso buvimo vietą galite pamatyti „SamsungDive“ tinklalapyje (*www.samsungdive.com*). Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu internetu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Nuotoliniai valdikliai** → **Gerai** → **Pridėti paskyrą**.
2. Pasirinkite **Prisijungti**.
   Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Sukurti n. pask.**
3. Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą bei slaptažodį ir pasirinkite **Prisij.**
4. Ekrano rodinio viršuje vilkite slinkimo juostą.

Teksto įvedimas

Galite įvesti tekstą ištardami žodžius į mikrofoną arba spausdami simbolius virtualiojoje klaviatūroje.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

› Teksto įvesties metodo keitimas

1. Būdami teksto laukelyje ir norėdami atidaryti pranešimų sritį, palieskite indikacinės piktogramos sritį ir vilkdami žemyn ją atidarykite.
2. Pasirinkite **Pasirinkite įvesties būdą** → teksto įvesties būdą.

› Teksto įvedimas „Google“ balso įvesties funkcija

1. Norėdami pridėti įvesties kalbų balso atpažinimui, pasirinkite kalbą → **Pridėti daugiau kalbų**.
2. Ištarkite tekstą į mikrofoną.
3. Baigę, pasirinkite **Jei norite pristabdyti, palieskite**.

› Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

Įveskite tekstą spausdami raidinius skaitmeninius mygtukus.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

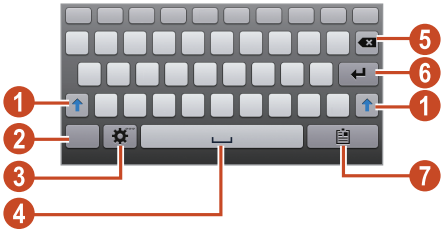

Skaičius	Funkcija
1	Pakeisti klaviatūros registrą.
2	Perjungti teksto įvesties režimus.
3	Pasiekti klaviatūros nustatymus; įveskite tekstą balsu (palaikyti palietus).
4	Įterpti tarpą.
5	Išvalyti įvestį.
6	Persikelti į kitą eilutę.
7	Pridėti elementą iš iškarpinės.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Iš teksto laukelio galite kopijuoti ir įklijuoti tekstą kitoje programoje.

1. Bakstelėkite ir palaikykite teksto fragmentą.
2. Kad pasirinktumėte norimą kopijuoti tekstą, tempkite arba .
3. Pasirinkite **Kopijuoti**, jei norite nukopijuoti, arba **Iškirpti**, jei norite iškirpti tekstą į iškarpinę.
4. Kitoje programoje nustatykite žymiklį toje vietoje, kurioje norite įterpti tekstą.
5. Norėdami įterpti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → **Įklijuoti**.

Žiniatinklio ir GPS paslaugos

Už prisijungimą prie interneto ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti parankinius tinklalapius.

- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.
- Piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Tinklalapio radimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Norint atidaryti konkretų tinklalapį, reikia pasirinkti URL lauką, įvesti žiniatinklio adresą ir pasirinkite **Eiti**.
3. Naršykite tinklalapiuose šiais mygtukais:

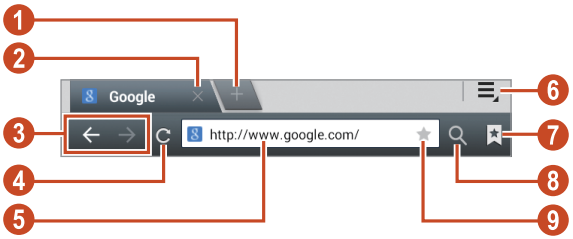

Skaičius	Funkcija
1	Atidaryti naują langą.
2	Užverti dabartinį langą.
3	Vartyti istorijos lapus pirmyn ir atgal.
4	Iš naujo įkelti esamą tinklalapį. Kol prietaisas įkelia tinklalapius, piktograma kinta į ✕.
5	Įvesti žiniatinklio adresą arba slaptažodį.
6	Atidaryti žiniatinklio naršyklės parinktis.
7	Peržiūrėti žymeles, išsaugotus puslapius ir naujausią interneto istoriją.
8	Suaktyvinti URL lauką.
9	Pažymėti dabartinį tinklalapį.

Naršydami tinklalapyje, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami atidaryti naują langą, pasirinkite ☰ → **Naujas skirtukas**.
- Norėdami atidaryti naują langą neišsaugant naršymo duomenų, pasirinkite ☰ → **Naujas nežinom. skirt.**
- Norėdami pridėti naršomo tinklalapio trumpinį prie Pradžios ekrano pasirinkite ☰ → **Įdėti į pradžios ekraną**.
- Norėdami nusiųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite ☰ → **Bendrinti puslapį**.
- Norėdami ieškoti teksto tinklalapyje, pasirinkite ☰ → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami persijungti į darbalaukio vaizdą, pasirinkite ☰ → **Darbalaukio peržiūra**.

- Norėdami išsaugoti dabartinį tinklalapį skaitymui atsijungus nuo interneto, pasirinkite → **Išsaugoti norint skaityti neprisijungus**. Galite peržiūrėti išsaugotus puslapius, pasirinkdami → **Išsaugoti puslapiai**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, pasirinkite → **Atsisiųsti elem.**
- Norėdami spausdinti tinklalapį per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, pasirinkite → **Spausd.** Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti naršyklės nustatymus, pasirinkite → **Nustat.**

› Ieškokite informacijos balsu

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.
4. Pasirinkite paieškos rezultatą.

› Parankinio tinklalapio žymėjimas

Jeigu žinote tinklalapio adresą, galite pridėti žymelę rankiniu būdu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Įveskite žiniatinklio adresą arba eikite į tinklalapį.
3. Pasirinkite ★.
4. Įveskite žymelės pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

› Failo atsisiuntimas iš interneto

Iš interneto atsisiųstus failus ar programas prietaisas išsaugo vidinėje atmintyje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.

2 Ieškokite failo ar programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

› Naujausios istorijos peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Internetas** → → **Istorija**.

2 Pasirinkite tinklalapį, kurį norite atidaryti.

Žaidimų parduotuvė

Išmokite rasti ir atsisiųsti žaidimus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Game Hub**.

2 Pasirinkite žaidimų paslaugų kompaniją.

3 Ieškokite ir atsisiųskite žaidimus iš internetinės parduotuvės.

Žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Žemėlapiai

Išmokite naudotis „Google Maps™“ kartografijos paslauga ir rasti vietovę, ieškoti vietų ir gauti kryptis.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas. ► 94 psl.

› Vietos paieška

1. Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2. Pasirinkite **Iešk. žemėl.**
3. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
   Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
4. Pasirinkite vietą, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami žemėlapį, naudokite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
- Norėdami peržiūrėti visus paieškos rezultatus, pasirinkite **Paieškos rezultatai**.
- Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite .
  Norėdami persijungti į žemėlapio kompaso vaizdą, kurio orientacija kinta pasukus prietaisą, pasirinkite .
- Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo, pasirinkite .
- Norėdami prie vietos pridėti žvaigždutę pasirinkite balionėlį su vietos pavadinimu → → **Pridėti žvaigždutę**.

- Norėdami išsaugoti žemėlapį ir peržiūrėti jį neprisijungę pasirinkite → **Nustatyti pasiek. neprisij.** Norėdami peržiūrėti išsaugotą žemėlapį pasirinkite → **Mano vietos** → **NEPRISIJUNGUS**.
- Norėdami ieškoti vietos netoliese pasirinkite → **Vietinis**.
- Norėdami prie žemėlapio pridėti sluoksnių su papildoma informacija arba pakeisti peržiūros režimą pasirinkite → **Sluoksniai**.
- Norėdami bendrinti vietą su draugais pasirinkite → **„Platuma“**.

› Bendrinkite vietą naudodamiesi „Google Latitude“

Sužinokite, kaip bendrinti savo buvimo vietą draugams ir pamatyti jų buvimo vietas per „Google Latitude™“ vietos nustatymo paslaugą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1. Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
2. Pasirinkite → **„Platuma“**.
   Prietaisas automatiškai prisijungia prie „Latitude“.
3. Pasirinkite → **Pridėti draugų** → parinktis.
4. Pasirinkite draugą arba įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.
5. Pasirinkite **Taip**.
   Draugui priėmus jūsų kvietimą, galite bendrinti informaciją apie vietas.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1 Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**

2 Pasirinkite .

3 Įveskite maršruto pradžios ir pabaigos adresus.

Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba žvaigždute pažymėtų vietų, arba pasirinkti tašką žemėlapyje, pasirinkite → parinktį.

4 Pasirinkite kelionės būdą ir pasirinkite **Pradėti**.

Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų.

5 Baigę, pasirinkite → **Išvalyti žemėlapį**.

Navigacija

Išmokite, kaip gauti balsu ištartas kryptis pasirinktu maršrutu.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Navigacija**.

2 Kelionės tikslą įveskite šiais būdais:
- **Ištarkite kelionės tikslą**: kelionės tikslą nurodykite balsu.
- **Įveskite kelionės tikslą**: kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: pasirinkite kelionės tikslą iš adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: pasirinkite kelionės tikslą iš žvaigždute pažymėtų vietų.

3 Įdiekite reikiamą programinę įrangą ir tuomet naudokite navigacijos funkcijas.

Vietinis

Išmokite ieškoti įmonių ir pramogų vietų.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Vietinis**.

2 Jeigu norite ieškoti įmonių ar pramogų vietų netoli konkrečios vietovės, pasirinkite tą vietovę → **Įvesti adresą**.

3 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoliese esančių vietų, susijusių su šia kategorija.

4 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

Galite pridėti daugiau kategorijų, pasirinkę → **Pridėti paiešką**.

Play Books

Naršykite ir siųskitės knygų failus naudodamiesi „Google Play Books“. Prietaisu galite skaityti knygų failus. Programų sąraše pasirinkite **Play Books**.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Play Movies

Naršykite ir nuomokitės filmus naudodamiesi „Google Play Movies“. Prietaisu galite žiūrėti filmus. Programų sąraše pasirinkite **Play Movies**.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

„Google Play“ parduotuvė

Jūsų prietaiso funkcijas galima praplėsti įdiegus papildomų programų. „Google Play“ parduotuvė - tai greitas ir nesudėtingas būdas įsigyti mobiliesiems įrenginiams skirtų taikomųjų programų.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos atsisiuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.
   Pasibaigus atsisiuntimui, prietaisas automatiškai įdiegia programą.

› Programos išdiegimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite elementą.
4. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Parduotuvė skaitytojams

Išmokite rasti įvairių skaitalų.

1. Programų sąraše pasirinkite **Readeres Hub**.
2. Pasirinkite skaitalo medžiagos tipą.
3. Ieškokite ir atsisiųskite skaitymo medžiagą iš internetinės parduotuvės.

„Samsung Apps“ programos

Iš „Samsung Apps“ galima nesunkiai atsisiųsti daugybę įvairių programų bei prietaiso naujinimų. Įdiegus patobulintas programas iš „Samsung Apps“, prietaisas tampa dar išmanesnis. Išnagrinėkite siūlomas naudingas programas ir pagerinkite savo mobiliųjį gyvenimą.

1 Programų sąraše pasirinkite **„Samsung Apps“**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, prietaisas paprašys pasirinkti regioną.

2 Ieškokite ir atsisiųskite į prietaisą programas.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Išsamiau skaitykite *www.samsungapps.com* tinklalapyje arba „Samsung Apps“ informaciniame lapelyje.

S Suggest

Raskite ir atsisiųskite naujausią programą, pasiūlytą „Samsung.“ Programų sąraše pasirinkite **S Suggest**.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

„YouTube“

Išmokite peržiūrėti ir įkelti filmukus per „YouTube™“ vaizdo įrašų bendrinimo paslaugą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

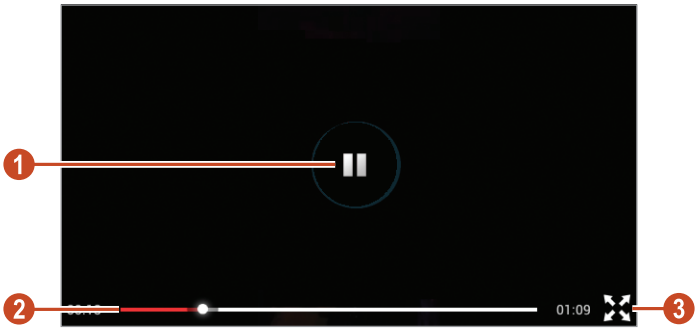

Skaičius	Funkcija
1	Laikinai sustabdykite arba tęskite atkūrimą.
2	Tempdami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
3	Leiskite vaizdo įrašus visame ekrane.

› Vaizdo įrašo įkėlimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite „Google“ paskyrą, jeigu ji susieta su „YouTube“. Galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatyti paskyrą, kuria registruotis „YouTube.“

3 Pasirinkite → kategoriją → vaizdo įrašą.

Jeigu įkeliate vaizdo įrašą pirmą kartą, pasirinkite tinklo tipą.

4 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **ĮKELTI**.

Video Hub

Sužinokite, kaip pasiekti vaizdo įrašus.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **„Video Hub“**.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Ieškokite ir pasiekite vaizdo įrašus.

Paieška balsu

Išmokite naršyti internete balsu.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Paieška balsu**.
2 Ištarkite raktažodį į mikrofoną.
Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.
3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

Ryšiai

„Google Mail“

Išmokite siųsti arba peržiūrėti el. pašto žinutes per „Google Mail™“ tinklo el. pašto paslaugą.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Google Mail** → .
2. Pasirinkite gavėjo laukelį ir įveskite el. pašto adresą.
3. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.
5. Norėdami prisegti failą, pasirinkite .
6. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **SIŲSTI**.

Jeigu nesate prisijungę prie interneto, žinutė bus laikoma žinučių gijoje, kol prie jo prisijungsite.

› El. pašto žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Google Mail**.

2 Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, pasirinkite .

3 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės žinutės, slinkite dešinėn arba kairėn.
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, įtraukdami visus gavėjus, pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite .
- Norėdami įtraukti žinutę į parankinių sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami įtraukti žinutę į archyvą, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami pridėti prie žinutės etiketę, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip nesvarbią, pasirinkite → **Pažymėti kaip nesvarbų**.
- Norėdami paslėpti žinutę, pasirinkite → **Nutildyti**. Norėdami peržiūrėti paslėptas žinutes, iš etikečių sąrašo pasirinkite **Visi laiškai**.
- Norėdami užregistruoti pranešimą pašto šiukšlių sąraše, pasirinkite → **Pranešti apie šlamštą** arba **Pranešti apie sukčiavimą**.
- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, pasirinkite → **Nustatymai**.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo el. pašto paskyros ar prietaiso orientavimo.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar peržiūrėti asmeninės ar kompanijos paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas**. Norėdami įvesti paskyros informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis nustat.**
4. Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei esate sukūrę dvi ar daugiau paskyrų, galite tarp jų persijunginėti. Pasirinkite paskyros pavadinimą ekrano rodinio viršuje, tada pasirinkite paskyrą, kurioje norite perskaityti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**. → .
2. Pridėkite gavėjus:
   - El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Pasirinkite el. pašto adresus iš savo adresatų sąrašo, pasirinkdami .
3. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

5 Norėdami prisegti failą, pasirinkite .

6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

Jeigu nesate prisijungę prie interneto, žinutė bus laikoma žinučių gijoje, kol prie jo prisijungsite.

› El. pašto žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.

2 Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, pasirinkite .

3 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės žinutės, pasirinkite arba .
- Norėdami sukurti naują žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą, pasirinkite → **Žymėti kaip neperskaitytą**.
- Norėdami žinutę perkelti į kitą aplanką, pasirinkite → **Perkelti**.
- Norėdami išsaugoti žinutę prietaise, pasirinkite → **Išsaugoti el. laišką**. Žinutė bus išsaugota **Mano failai** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Norėdami spausdinti žinutę per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.

- Norėdami telefonų knygoje išsaugoti gavėjų el. pašto adresus kaip adresatų grupę, pasirinkite → **Saugoti kaip grupę**.
- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, pasirinkite → **Nustatymai**.
- Norėdami išsaugoti priedą prietaise, pasirinkite priedų skirtuką → .

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo el. pašto paskyros ar prietaiso orientavimo.

Pokalbiai

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google Talk™“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Padėties nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite „Google“ paskyrą.
3. Pritaikykite savo padėtį, vaizdą ir žinutę.

› Adresato įtraukimas į draugų sąrašą

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai** → .
2. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **ATLIKTA**. Kvietimą priėmęs draugas įtraukiamas į draugų sąrašą.

› Pokalbio pradžia

1 Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.

2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo.
Atsidaro pokalbių ekrano rodinys.

3 Įveskite ir išsiųskite žinutę.
- Norėdami į susirašinėjimo pokalbį įtraukti daugiau pašnekovų, pasirinkite → **Pridėti prie pokalbio**.
- Norėdami įjungti vaizdo pokalbį, pasirinkite .
- Norėdami įjungti balso pokalbį, pasirinkite .

4 Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite → **Baigti pokalbį**.

„ChatON“

Išmokite naudoti „ChatON“ funkciją tiesioginiams pranešimams siųsti ir gauti iš bet kokio įrenginio su mobiliojo telefono numeriu.

1 Programų sąraše pasirinkite **ChatON**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, kad atliktumėte paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

2 Įveskite ir išsiųskite žinutę.

„Messenger“

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google+ messenger“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Messenger**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, kad atliktumėte paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

2 Įveskite ir išsiųskite žinutę.

„Google+“

Išmokite atidaryti „Google“ socialinio tinklo paslaugą. Galite sukurti grupes siųsti ir gauti tiesiogines žinutes bei įkelti nuotraukas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Google+**.

Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, kad atliktumėte paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

2 Pasirinkite socialinio tinklo funkciją.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti / filmuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Pasukite prietaisą horizontaliai.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

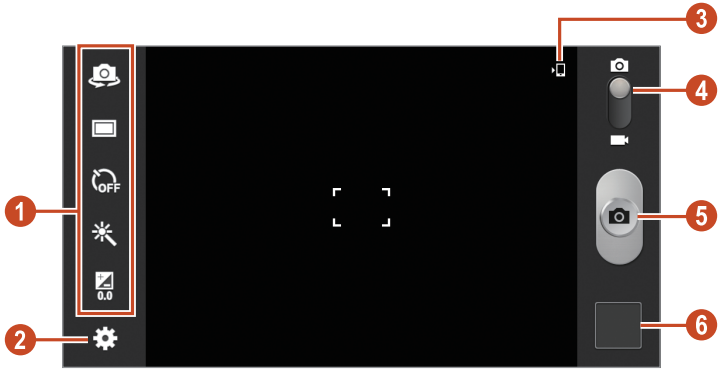

Skaičius	Funkcija
1	Naudokite fotoaparato nuorodas. • : perjungti į priekinį fotoaparatą nusifotografuoti autoportretą. • : keisti fotografavimo režimą. ► 59 psl. • : pasirinkti fotografavimo delsos trukmę. • : pritaikyti specialų efektą. • : nustatyti ekspozicijos vertę, norint pakeisti ryškumą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 64 psl.
2	Keisti fotoaparato nustatymus.
3	Peržiūrėti laikymo vietą.
4	Persijungti į vaizdo kamerą.
5	Fotografuoti.
6	Peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas.

Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir lėtai juos praskėskite. Norėdami nutolinti vaizdą, suspauskite pirštus. Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą taip pat galite naudotis garsumo mygtuku. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti fotografuojant didžiausia skyra.

4 Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite . Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę nuotrauką, norėdami ją peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami įtraukti nuotrauką į mėgstamiausiųjų sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami siųsti nuotrauką kitiems pasirinkite .
- Norėdami ištrinti nuotrauką pasirinkite .
- Norėdami pradėti skaidrių rodymą pasirinkite → **Skaidrių rodymas** → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių rodymą, palieskite ekraną.
- Norėdami pakeisti skaidrių rodymo nustatymus pasirinkite → **Skaidrių rodymas** → **Skaidrių rodymo nustatymai**.
- Norėdami nuotraukose esančius vaizdus registruoti kaip veidų žymas pasirinkite → **Veido žymė**. ► 68 psl.
- Norėdami nuotrauką pridėti prie iškarpinės pasirinkite → **Kopijuoti į iškarpinę**.
- Norėdami nuotrauką pasukti prieš laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į kairę**.
- Norėdami nuotrauką pasukti pagal laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkirpti dalį vaizdo pasirinkite → **Apkarpyti**.
- Norėdami nuotrauką redaguoti vaizdų ar vaizdo įrašų redagavimo priemone pasirinkite → **Redaguoti**. ► 70, 71 psl.
- Norėdami nustatyti nuotrauką ekrano fonu arba adresato vaizdu pasirinkite → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką žmogui, kurio veidas pažymėtas nuotraukoje, pasirinkite → **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**.
- Norėdami spausdinti nuotrauką „Wi-Fi“ arba USB ryšiu pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.

- Norėdami pakeisti failo pavadinimą pasirinkite → **Pervardyti**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite → **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti išsamią nuotraukų informaciją pasirinkite → **Išsami informacija**.

› Fotografavimo režimo keitimas

Galite fotografuoti įvairiais režimais. Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Panorama	Fotografuokite panoramines nuotraukas.
Nuotraukų bendrinimas	Nufotografuokite ir siųskite nuotrauką kitiems naudodamiesi „Wi-Fi Direct“.
Bičiulio nuotraukos bendrinimas	Nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką asmeniui, kurio veidas pažymėtas.
Šyps. fotogr.	Nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos besišypsančius.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite nuorodas pagal dažnai naudojamas parinktis.
Autoportretas	Fotografuokite save priekiniu fotoaparatu.
Fotografavimo režimas	Keiskite fotografavimo režimą.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.

Parinktis	Funkcija
Vaizdo režimas	Keiskite scenos režimą.
Ekspozicijos vertė	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
Laikmatis	Pasirinkite fotografavimo delsos trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos matavimo tipą.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
GPS žymėjimas	Nustatykite fotoaparatą rodyti nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
Nuotraukos kokybė	Pasirinkite savo nuotraukų kokybės lygį.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite fotoaparato parametrus.

› Vaizdo įrašymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Pasukite prietaisą horizontaliai.
3. Norėdami persijungti į vaizdo kamerą, tempkite slankiklį.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Naudokite vaizdo kameros nuorodas. • : perjungti į priekinį fotoaparatą nufilmuoti autoportretą. • : keisti įrašymo režimą (skirtą prisegti failą prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti). • : pasirinkti filmavimo delsos trukmę. • : pritaikyti specialų efektą. • : nustatyti ekspozicijos vertę, norint pakeisti ryškumą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 64 psl.

Skaičius	Funkcija
❷	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
❸	Peržiūrėti laikymo vietą.
❹	Persijunkite į fotoaparatą.
❺	Įrašykite vaizdą.
❻	Peržiūrėkite nufilmuotus vaizdo įrašus.

Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir lėtai juos praskėskite. Norėdami nutolinti vaizdą, suspauskite pirštus. Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą taip pat galite naudotis garsumo mygtuku. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.

5 Pasirinkite , jei norite pradėti filmavimą.

6 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali netinkamai įrašyti vaizdus.

Nufilmavę vaizdą, norėdami jį peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami leisti vaizdo įrašą pasirinkite .
- Norėdami įtraukti vaizdo įrašą į mėgstamiausiųjų sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami siųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite .
- Norėdami trinti vaizdo įrašą pasirinkite .
- Norėdami pradėti skaidrių rodymą pasirinkite → **Skaidrių rodymas** → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių rodymą, palieskite ekraną.
- Norėdami pakeisti skaidrių rodymo nustatymus pasirinkite → **Skaidrių rodymas** → **Skaidrių rodymo nustatymai**.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą pasirinkite → **Pervardyti**.

- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo įrašo informaciją pasirinkite → **Išsami informacija**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami, pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite nuorodas pagal dažnai naudojamas parinktis.
Savirašos funkcija	Persijunkite į priekinę kamerą nufilmuoti autoportretą.
Įrašymo režimas	Keiskite įrašymo režimą (prisegti failus prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.
Ekspozicijos vertė	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
Laikmatis	Prieš pradėdami filmuoti vaizdo kamera, pasirinkite delsos trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
Vaizdo įrašo kokybė	Pasirinkite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti nufilmuotus vaizdo įrašus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite vaizdo kameros parametrus.

› Sparčiosios prieigos mygtukų piktogramų redagavimas

Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti nuorodas.

1 Iš ankstesnio ekrano rodinio pasirinkite → **Redaguoti nuorodas**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite piktogramą iš parinkčių sąrašo, tada nutempkite nuvilkite ją į nuorodų sritį.

Norėdami pašalinti nuorodas, bakstelėkite ir palaikykite piktogramą, tada nutempkite ją į parinkčių sąrašą.

3 Norėdami grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašų leistuvas

Išmokite naudoti vaizdo leistuvą.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Vaizdo įrašų leistuvas**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

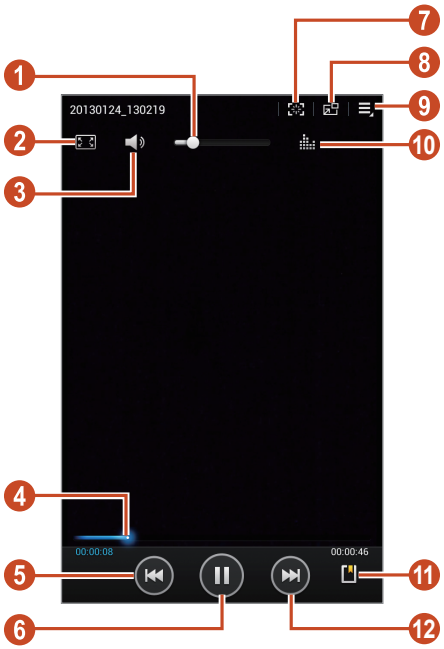

Skaičius	Funkcija
1	Sureguliuoti garsumą.
2	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
3	Nutildyti garsą.
4	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
5	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite į ankstesnį failą (per 3 sekundes bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).

Skaičius	Funkcija
❻	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite ▶.
❼	Nufotografuoti vaizdą.
❽	Sumažinkite vaizdo įrašo ekrano rodinio dydį. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, reikia paliesti ekraną du kartus.
❾	Atidarykite vaizdo leistuvo parinktis.
❿	Pasirinkti garso efektą.
⓫	Įterpkite žymelę.
⓬	Peršokite į kitą failą; nuskaitykite failą į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

Atkūrimo metu pasirinkite ☰, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami siųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkirpti vaizdo įrašą pasirinkite **Apkirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami redaguoti vaizdo įrašą vaizdų rengykle, pasirinkite **Vaizdo rengyklė**.
- Norėdami peržiūrėti žymas pasirinkite **Adresyno įrašai**. Jeigu atkūrimo metu įterpiate žymelę, pasirodo parinktis.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo įrašo informaciją pasirinkite **Išsami informacija**.
- Norėdami nustatyti vaizdo įrašų leistuvą, kad jis po tam tikro laiko tarpo išsijungtų automatiškai, pasirinkite **Laiko param. autom. vaizdo išj.**
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašų leistuvo nustatymus pasirinkite **Nustat.**

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Vaizdo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdą.

Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami įtraukti nuotrauką į mėgstamiausiųjų sąrašą, pasirinkite ★.
- Norėdami siųsti vaizdą kitiems pasirinkite .
- Norėdami trinti vaizdą pasirinkite .
- Norėdami pradėti skaidrių rodymą pasirinkite → **Skaidrių rodymas** → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių rodymą, palieskite ekraną.
- Norėdami pakeisti skaidrių rodymo nustatymus pasirinkite → **Skaidrių rodymas** → **Skaidrių rodymo nustatymai**.
- Norėdami nuotraukose esančius vaizdus registruoti kaip veidų žymas pasirinkite → **Veido žymė**. ► 68 psl.
- Norėdami vaizdą pridėti prie iškarpinės pasirinkite → **Kopijuoti į iškarpinę**.

- Norėdami vaizdą pasukti prieš laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į kairę**.
- Norėdami vaizdą pasukti pagal laikrodžio rodyklę pasirinkite → **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkirpti dalį vaizdo pasirinkite → **Apkarpyti**.
- Norėdami nuotrauką redaguoti vaizdų ar vaizdo įrašų redagavimo priemone pasirinkite → **Redaguoti**. ► 70, 71 psl.
- Norėdami nustatyti nuotrauką ekrano fonu arba adresato vaizdu pasirinkite → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką žmogui, kurio veidas pažymėtas nuotraukoje, pasirinkite → **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**.
- Norėdami spausdinti vaizdą „Wi-Fi“ arba USB ryšiu pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą pasirinkite → **Pervardyti**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite → **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo informaciją pasirinkite → **Išsami informacija**.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto aplanko.

› Priskirkite žymę veidui vaizde

Sužinokite, kaip priskirti žymes veidams, kad galėtumėte siųsti žinutes ir įkelti žinutes į socialinius tinklus, naudodami vaidų žymų trumpinius.

Veidų atpažinimas gali neveikti priklausomai nuo to, kokiu kampu užfiksuotas veidas, jo dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo sąlygų ar dėvimų aksesuarų.

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Pasirinkite → **Veido žymė** → **Įjungti**.
Rėme pasirodo atpažinti veidai. Jei veidai nėra automatiškai atpažinti, palaikykite palietę vaido sritį, kad pridėtumėte rėmelį patys.

4 Pasirinkite atpažintą veidą → **Pridėti vardą**.

5 Adresatų sąraše pasirinkite asmens vardą.
Adresatas susiejamas su veidu vaizde. Kai veido žyma pasirodo su vardu, pasirinkite veido žymą ir naudokitės galimomis parinktimis.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą (su piktograma).

3 Norėdami pradėti atkūrimą, pasirinkite .

4 Atkūrimą valdykite mygtukais. ► 64 psl.

Atkūrimo metu pasirinkite , kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami siųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkirpti vaizdo įrašą pasirinkite **Apkirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami redaguoti vaizdo įrašą vaizdų rengykle, pasirinkite **Veido žymė**.
- Norėdami peržiūrėti žymas pasirinkite **Adresyno įrašai**. Jeigu atkūrimo metu įterpiate žymelę, pasirodo parinktis.
- Norėdami peržiūrėti išsamią vaizdo įrašo informaciją pasirinkite **Išsami informacija**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašų leistuvo nustatymus pasirinkite **Nustat.**

Nuotraukų redagavimo priemonė

Galite redaguoti vaizdus ir taikyti įvairius efektus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nuotraukų redagavimo priemonė**.

2 Pasirinkite vaizdą arba pasirinkite **Pasirinkti paveikslėlį** → aplanką → vaizdą.

Norėdami nufotografuoti naują nuotrauką, pasirinkite **Fotografuoti**.

3 Pasirinkite **Pasirinkimas** → **Gerai**.

4 Apibrėžkite kraštus aplink sritį, kurią norite pasirinkti ir pasirinkite .

- Norėdami pakeisti pasirinkimo priemonę, pasirinkite **Pasirinkimas**.
- Norėdami redaguoti pasirinktos srities kraštus, pasirinkite , arba . Jeigu pasirenkate **Magnetinis** arba **Tept.**, galite nustatyti kraštų dydį, pasirinkdami **Pasirinkimo dydis**.
- Norėdami pasirinkti sritį atvirkštine tvarka, pasirinkite **Atvirkščiai**.

5 Redaguokite vaizdą šiais įrankiais:

Įrankis	Funkcija
Pasukti	Pasukti arba apversti vaizdą.
Keisti dydį	Pakeisti dydį, tempiant stačiakampį arba spaudžiant **100%** → parinktį.
Apkarpyti	Apkarpyti vaizdą pastumiant arba patempiant stačiakampį.
Spalva	Taikyti spalvos efektą.
Efektas	Taikyti filtro efektą.
Įrankiai	Naudoti papildomus įrankius.
	Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Įrankis	Funkcija
	Perdaryti paskutinį veiksmą.

6 Baigę, pasirinkite .

7 Įveskite vaizdo pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Vaizdo rengyklė

Galite redaguoti vaizdo įrašus ir taikyti įvairius efektus.

› Vaizdo įrašo kūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Vaizdo rengyklė**.

2 Pasukite prietaisą horizontaliai.

3 Pasirinkit kadro temą.

4 Pasirinkite **Pridėti mediją**.

5 Kairiajame skydelyje pasirinkite kategoriją ir tada pasirinkite vaizdus, vaizdo įrašus bei garso įrašus, kad sukurtumėte vaizdo įrašą, ir tada pasirinkite **Atlikta**.

- Norėdami nustatyti trukmę, kurią matyti vaizdas, pasirinkite šio vaizdo miniatiūrą, tada tempkite jos kairįjį arba dešinįjį kraštą.
- Norėdami ištrinti vaizdus ar vaizdo įrašus, bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į šiukšlinę.
- Norėdami pertvarkyti vaizdus ar vaizdo įrašus, bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į naują vietą.

6 Pasirinkite perėjimo iš vieno vaizdo ar vaizdo įrašo į kitą efekto piktogramą ir pasirinkite efektą.

7 Baigę, pasirinkite → **Eksportuoti**.

8 Pasirinkite skyros parametrą.

9 Įveskite vaizdo įrašo pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

› Vaizdo įrašo segmento apkarpymas

1. Paleiskite vaizdų rengyklę ir atidarykite vaizdo įrašo failą.
2. Pasirinkite miniatiūrą.
3. Perkelkite pradžios skliaustelį į tašką, kur turėtų prasidėti apkarpymas.
4. Perkelkite pabaigos skliaustelį į tašką, kur turėtų pasibaigti apkarpymas.
5. Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą.

› Vaizdo įrašo suskaidymas

1. Paleiskite vaizdų rengyklę ir atidarykite vaizdo įrašo failą.
2. Pasirinkite miniatiūrą.
3. Nuvilkite miniatiūrą į ekrano apačią, kad atsirastų juoda punktyrinė linija.
4. Pasirinkite ✂.
5. Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą.

› Efekto taikymas vaizdo įrašui

1. Paleiskite vaizdų rengyklę ir atidarykite vaizdo įrašo failą.
2. Nuvilkite miniatiūrą į ekrano apačią, kad atsirastų juoda punktyrinė linija.
3. Pasirinkite **Vaizdo efektas** → efekto parinktį.
4. Įrašykite redaguotą vaizdo įrašą.

Muzikos grotuvas

Išmokite vaikščiodami klausytis mėgstamos muzikos.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš interneto. ► 36 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 83 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio su „Windows Media Player“ leistuvu. ► 84 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 94 psl.

› Muzikos paleidimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Norėdami atidaryti muzikos leistuvo ekrano rodinį, pasirinkite albumo vaizdą.

4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Sureguliuoti garsumą.
2	Nustatyti failą parankiniu garso takeliu.
3	Nutildyti garsą.
4	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
5	Įjungti maišymo režimą.
6	Iš naujo paleisti atkūrimą; peršokti į ankstesnį failą (per 3 sekundes bakstelėti); nuskaityti failą atbuline tvarka (bakstelėti ir palaikyti).

Skaičius	Funkcija
❼	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite ▶.
❽	Peržiūrėti muzikos informaciją.
❾	Atversti grojaraštį.
❿	Atidaryti muzikos parinktis.
⓫	Pasirinkti garso efektą.
⓬	Keisti pakartojimo režimą.
⓭	Peršokite į kitą failą; nuskaitykite failą į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

Muzikos leistuvą galite valdyti ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Tada, norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

Atkūrimo metu pasirinkite ☰, jei norite atidaryti šias parinktis:

- Norėdami įtraukti muzikos failą į grojaraštį, pasirinkite **Prid. grojar.**
- Norėdami klausytis muzikos per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per „Bluetooth“**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nusiųsti muzikos failą kitiems, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami nustatyti muzikos failą kaip žadintuvo toną, pasirinkite **Nustatyti kaip signalo toną**.
- Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įgalintas dalijimasis medija, pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami pakeisti muzikos leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**

› Grojaraščio kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite → **Naujas grojaraštis**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
4. Pasirinkite muzikos kategoriją.
5. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir pasirinkite **Atlikta**.

› Pritaikykite muzikos leistuvo nustatymus

1. Programų sąraše pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite → **Nustat.**
3. Pakeiskite šias parinktis:

Parinkčių	Funkcija
Išsamiau → SoundAlive	Pasirinkti garso efektą.
Išsamiau → Leidimo greitis	Pakeisti atkūrimo greitį.
Išsamiau → Dainos žodžiai	Nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti dainos žodžius.
Išsamiau → Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite muzikos leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.

„Music Hub“

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti. Taip pat galite įtraukti muzikos failus į pageidavimų sąrašą ir leisti juos.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąraše pasirinkite **„Music Hub“**.

2 Galite rasti, perklausyti arba įsigyti mėgstamas dainas.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti adresatų vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus ir kt.

› Adresato kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai** → +.
2. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite ✓.

› Adresato suradimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
3. Pasirinkite adresato vardą.

Adresatų rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite ✉.
- Norėdami nustatyti parankinį numerį, pasirinkite ★.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite ☰ → **Redaguoti**.

› Vizitinės kortelės kūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Adresatų sąrašo viršuje pasirinkite savo vardą.

3 Pasirinkite ☰ → **Redaguoti**.

4 Įveskite savo asmeninę informaciją ir pasirinkite ✓.

Galite išsiųsti savo vizitinę kortelę kitiems, pasirinkdami ☰ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukurdami adresatų grupes, galite tvarkyti daugelio adresatų duomenis ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei.

1 Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai** → **Grupės** → +.

2 Įveskite pavadinimą ir tinkinkite grupės nustatymus.

3 Pridėkite prie grupės narius.

4 Pasirinkite ✓.

› Adresato importavimas arba eksportavimas

Galite importuoti arba eksportuoti failus (vcf formatu) į / iš prietaiso USB laikmeną arba atminties kortelę.

Adresatų failų importavimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite ☰ → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės** arba **Import. iš vid. telef. atmin.**

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų adresatų failus, ir pasirinkite **Gerai**.

5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir pasirinkite **Gerai**.

Adresatų eksportavimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę** arba **Eksport. į vid. telef. atmintį**.

3 Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Gerai**.

„S Planner“

Prietaise įdiegtas galingas planuotojas, skirtas padėti patogiau ir efektyviau tvarkyti kalendorinius planus bei grafikus. Išmokite sukurti ir tvarkyti įvykius bei užduotis ir nustatyti signalus, primenančius apie svarbius įvykius. bei užduotis.

› Įvykio arba užduoties sukūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Pasirinkite .

3 Ekrano rodinio viršuje pasirinkite įvykio tipą.

4 Įveskite smulkesnę įvykio informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

› Keičiamas peržiūros režimas

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Pasirinkite peržiūros režimą.

- **Metai**: visi metų mėnesiai
- **Mėnuo**: visas mėnuo viename vaizde
- **Savaitė**: savaitės valandų blokai

- **Diena**: viena diena valandų blokais
- **Sąrašas**: konkretaus laikotarpio įvykių ir atostogų bei švenčių sąrašas
- **Užduotis**: užduočių sąrašas

Taip pat galite pakeisti peržiūros režimą ant ekrano rodinio uždėdami ir išskleisdami arba suglausdami du pirštus.

› Įvykio arba užduoties peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
   - Norėdami persikelti į konkrečią dieną, pasirinkite → **Eiti į** ir įveskite datą.
   - Norėdami persikelti į šiandienos datą, pasirinkite **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Galite išsiųsti įvykį kitiems, pasirinkdami → **Bendrinti per**.

› Įvykio arba užduotis stabdymo signalas

Nustačius priminimą apie kalendorinį įvykį ar užduotį, nurodytu laiku suskambės signalas.

1. Bakstelėkite dešinįjį apatinį sistemos juostos kampą, jei norite atverti pranešimų skydelį.
2. Pasirinkite pranešimą apie įvykį.
3. Pasirinkite įvykį, kurio smulkesnę informaciją norite peržiūrėti.

   Norėdami atidėti įvykio signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Įrašo kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Įrašo peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami įrašą, naudokite šias parinktis:

- Norėdami panaikinti įrašą, pasirinkite ◄ → .
- Norėdami pakeisti fono spalvą, pasirinkite ◄ → .
- Norėdami apsaugoti įrašą nuo atsitiktinio ištrynimo, pasirinkite ◄ → .
- Norėdami spausdinti įrašą per „Wi-Fi“ ar USB jungtį, pasirinkite ◄ → . Jūsų prietaisas suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami nusiųsti įrašą kitiems, pasirinkite ◄ → .

Ryšys

USB ryšiai

Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Neatjunkite USB laido nuo kompiuterio, kai įrenginys perkelia ar bando pasiekti duomenis. Kitaip galite prarasti duomenis arba sugadinti įrenginį.

Geriausių rezultatų pasieksite prijungdami USB laidą tiesiogiai prie kompiuterio USB prievado. Duomenų gali nepavykti perkelti, jei bus naudojamas USB šakotuvas.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar „Samsung Kies“ programa įdiegta kompiuteryje. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės.

„Samsung Kies“ programa veikia kompiuteriuose tiek su „Windows“, tiek su „Macintosh“ OS.

1 Junkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Jungimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1. Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos failus.

› Prijungti kaip medijos prietaisą

Galite prijungti prietaisą prie kompiuterio ir pasiekti jame saugomus medijos failus.

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2. Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.
3. Pasirinkite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

› Prijungti kaip fotoaparatą

Galite prijungti prietaisą prie kompiuterio kaip fotoaparatą ir pasiekti jame saugomus medijos failus.

Naudokite šią USB jungtį, kai kompiuteris nepalaiko medijos persiuntimo protokolo (MTP) arba jame nėra įdiegtos jūsų prietaiso USB tvarkyklės.

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2. Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.
3. Pasirinkite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Fotokamera (PTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio belaidžio vietinio tinklo (WLAN), suderinamo su IEEE 802.11 standartais.

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas veikia neharmoniniu dažniu ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpose, bet negalima naudoti lauke.

› „Wi-Fi“ funkcijos įjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** ir tada vilkite **„Wi-Fi“** jungiklį dešinėn.

Fone veikianti „Wi-Fi“ funkcija eikvoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją įjunkite tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir prisijungimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**. Prietaisas automatiškai ieško galimų „Wi-Fi“ AP.
2. Pasirinkite prieigos tašką.
3. Įveskite AP slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.

2 Įveskite AP SSID ir pasirinkite saugos tipą.

3 Nustatykite saugos parametrus pagal pasirinktą saugos tipą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

› Jungimasis prie „Wi-Fi“ AP naudojant apsaugotą sąranką

Prie apsaugoto AP galite jungtis WPS mygtuku arba WPS PIN. Norint jungtis šiuo būdu, belaidžio ryšio prieigos taške turi būti WPS mygtukas.

Jungimasis WPS mygtuku

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**.

2 Pasirinkite → **WPS naujienų žinučių mygtukas**.

3 Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Jungimasis WPS PIN

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**.

2 Pasirinkite → **WPS PIN įrašas**.

3 AP įveskite prietaiso PIN kodą.

› Nekintamų IP nustatymų parinkimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“**.

2 Pasirinkite AP → **Rodyti išplėstines parinktis**.

3 Pasirinkite **IP nustatymai** išplečiamąjį meniu.

4 Pasirinkti **Statiškas**.

5 Keiskite IP nustatymus.

6 Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ nustatymų tinkinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“** → ☰ → **Išsamiau**.

2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinkčių	Funkcija
Tinklo pranešimas	Nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai galima jungtis prie atviro „Wi-Fi“ prieigos taško.
Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą	Nustatykite, ar laikyti įjungtą „Wi-Fi“ funkciją, prietaisui veikiant budėjimo režimu.
MAC adresas	Peržiūrėkite MAC adresą.
IP adresas	Peržiūrėkite IP adresą.

„Wi-Fi Direct“

Sužinokite, kaip naudoti „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› Prietaiso prijungimas prie kito įrenginio

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Wi-Fi“** → **„Wi-Fi Direct“**.

2 Pasirinkite **Nuskait.**

3 Pasirinkite įrenginį.
Kai to kito įrenginio savininkas priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi“

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Wi-Fi“ funkciją.

Parinkties pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi“

Gauti duomenys prietaise išsaugomi automatiškai. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWifi“ aplanke.

AllShare Play

Išmokite naudoti „AllShare Play“ paslaugą, kuri suteikia galimybę internetu leisti informaciją, išsaugotą įvairiuose įrenginiuose. Per „AllShare Play“ galite leisti bet kokį failą bet kokiame įrenginyje ir siųsti jį į kitą įrenginį arba žiniatinklio saugyklos serverį.

Norint naudotis „AllShare Play“ paslauga, reikia prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir registruoti du ar daugiau prietaisų kaip failų serverius. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo. Norėdami daugiau informacijos kaip naudotis „AllShare Play“ pasirinkite → **Nustatymai** → **Klientų aptarnavimas**.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Failo siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame yra medijos failai.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir pažymėti failo žymimąjį langelį.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame norite išsaugoti failą.

› Dalijimasis failu

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame yra medijos failai.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir pažymėti failo žymimąjį langelį.
4. Pasirinkite ir tada pasirinkite socialinio tinklo svetainę.

› Failo leidimas nutolusiame prietaise

- Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio medijos leistuvo funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite prietaisą ar saugyklą žiniatinklyje, kuriame yra medijos failai.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir pažymėti failo žymimąjį langelį.
4. Pasirinkite .
5. Pasirinkite prietaisą, kurį norėsite naudoti kaip medijos leistuvą.
6. Valdykite atkūrimą prietaiso mygtukais.

› Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos serveryje

1. Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.
2. Pasirinkite žiniatinklio saugyklos serverį.
3. Peržiūrėkite ir tvarkykite failus.

› „AllShare Play“ nustatymų tinkinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **AllShare Play**.

2 Pasirinkite → **Nustatymai**.

3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinkčių	Funkcija
Užregistruota saugykla	Peržiūrėkite žiniatinklio saugyklų serverius, kurie buvo pridėti prie „AllShare Play“.
Užregistruoti įrenginiai	Peržiūrėkite ar keiskite prietaisus, kurie buvo pridėti prie „AllShare Play“.
Žiniatinklio paslaugų nu...	Norėdami įkelti failus, prisijunkite prie socialinių tinklų.
Automatiškai įkelti nuotraukas iš mobiliojo telefono	Nustatykite automatiškai įkelti nuotraukas į žiniatinklio saugyklą, kai tik prie jos prisijungiate.
Vaizdo įrašų kokybės nu...	Nustatykite optimizuoti vaizdo įrašo kokybę pagal prietaisą, kai leidžiate kompiuteryje išsaugotus vaizdo įrašus.
Rakinti „AllShare Play“	Nustatykite užrakinti „AllShare Play“ su „Samsung“ paskyros slaptažodžiu.
Kalba	Pasirinkite ekrano rodinio kalbą.
Apie	Peržiūrėkite informaciją apie „AllShare Play“.

„Bluetooth“

Išmokite per „Bluetooth“ keistis duomenimis ar medijos failais su kitais įrenginiais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ neteisėtais tikslais (pavyzdžiui, piratinių kopijų ar failų siuntimui arba neteisėtam ryšio priemonių jungimui komerciniais sumetimais). „Samsung“ neatsako už neigiamą atgarsį apie neteisėtą „Bluetooth“ funkcijos naudojimą.

› „Bluetooth“ funkcijos įjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** ir tada vilkite **„Bluetooth“** jungiklį dešinėn.

› Kito įrenginio radimas ir siejimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Bluetooth“** → **Nuskait.**

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Norėdami tarp dviejų įrenginių suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirinkite **Gerai**. Arba įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Tinkamai susietas įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ funkciją galimybę.

Parinkties pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir susiekite „Bluetooth“ įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Bluetooth“

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **„Bluetooth“** ir pažymėkite langelį prie savo prietaiso.

Norėdami pasirinkti laiko tarpą, kurį jūsų prietaisas būtų matomas, pasirinkite → **Baigėsi matomumo laikas**.

2 Norėdami suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirodžius raginimui, pasirinkite **Gerai** arba jį įveskite ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis.

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Išmokite įjungti vietos paslaugas ir naudoti papildomas GPS funkcijas.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- Tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- Blogomis oro sąlygomis
- Aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- Automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugų įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite suaktyvinti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Vietos nustat. paslaugos**.

2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinkčių	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Nustatykite naudoti „Wi-Fi“ bandant nustatyti jūsų buvimo vietą.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
Vietos ir „Google“ paieška	Nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ tarnyboms.

VPN jungtys

Išmokite sukurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prie jų jungtis internetu.

- Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, reikia koreguoti jungtis. Jeigu nežinote, kokią informaciją įvesti, pasiteiraukite VPN administratoriaus.
- Norint naudoti šią funkciją, reikia įjungti ekrano užraktą.

› VPN profilio nustatymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **VPN** → **Pridėti VPN tinklą**.

2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinkčių	Funkcija
Pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Tipas	Pasirinkite VPN tipą.
Serverio adresas	Įveskite VPN serverio IP adresą.
L2TP slapti duomenys	Įveskite L2TP slaptąjį slaptažodį.
„IPSec“ identifikatorius	Įveskite naudotojo vardą.
„IPSec“ iš anksto bendrinamas raktas	Įveskite iš anksto bendrinamą raktą.
„IPSec“ naudotojo sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
„IPSec“ CA sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
„IPSec“ serverio sertifikatas	Pasirinkite serverio sertifikatą, pagal kurį VPN serveris galėtų jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.

Parinkčių	Funkcija
PPP šifravimas (MPPE)	Nustatykite šifruoti duomenis prieš siunčiant juos į VPN serverį.
Rodyti išplėstines parinktis	Nustatykite pakeisti išplėstinius tinklo nustatymus.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

3 Baigę, pasirinkite **Išsaugoti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **VPN**.

2 Pasirinkite privatų tinklą.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Žadintuvas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

› Žadintuvo nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite +.
3. Įveskite smulkesnę žadintuvo informaciją.
4. Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite laikrodžio piktogramą šalia žadintuvo. Norėdami ištrinti žadintuvą, pasirinkite .

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Norėdami sustabdyti žadintuvą, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.
- Norėdami nutildyti žadintuvą atidėjimo laikotarpiui, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Skaičiuoklė

Išmokite savo prietaisu atlikti skaičiavimo veiksmus.

› Skaičiavimo veiksmų atlikimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Pagrindinius skaičiavimo veiksmus atlikite mygtukais ekrane.

Pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai, norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jeigu nustatėte, kad pasukus prietaisą, nepasisuktų ekranas, pasirinkite → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

› Skaičiavimų istorijos peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Atlikite skaičiavimo veiksmus.

3 Pasirinkite paslėpti skaičiuotuvo klaviatūrą. Atidaroma skaičiavimų istorija.

Atsisiuntimai

Išmokite tvarkyti iš žiniatinklių ar el. pašto atsisiųstų failų žurnalus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Atsisnt.**

2 Pasirinkite atsisiuntimo kategoriją.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir pasirinkite .

Dropbox

Sužinokite, kaip naudotis „Dropbox“ saugykla debesyje, kad galėtumėte išsaugoti failus ir dalytis jais su kitais. Išsaugojus failus „Dropbox“ aplanke įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

› „Dropbox“ aktyvinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Dropbox** → **Start**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį ir pasirinkite **Log in**.
   Jei esate naujas naudotojas, pasirinkite **„New to Dropbox? Create a free account“**, kad sukurtumėte paskyrą.
3. Pasirinkite **Next**.
4. Norėdami automatiškai prietaisu įkelti fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus pasirinkite **Turn on**.

› Failų kėlimas į „Dropbox“ aplanką

1. Programų sąraše pasirinkite **Dropbox**.
2. Pasirinkite → → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**.
3. Pasirinkite failus.
4. Pasirinkite **Upload**.
   Aplanke esantys failai bus pridėti į serverį žiniatinklyje ir kompiuterį namie.

› Failo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Dropbox** → .

2 Pasirinkite failą.

Mano failai

Išmokite atidaryti įvairių tipų failus, išsaugotus prietaise.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muzika	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Garsas	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Kiti	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Failo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite katalogą.
- Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau, pasirinkite .
- Norėdami grįžti į pradžios katalogą, pasirinkite .

3 Pasirinkite failą.

Aplankų sąraše atidarykite šias parinktis:
- Norėdami ieškoti prietaise išsaugotų failų, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti failus miniatiūrų vaizdu, pasirinkite .
- Norėdami sukurti aplankus failų tvarkymui, pasirinkite .
- Norėdami pakeisti failų tvarkyklės nustatymus, pasirinkite → **Nustat.**
- Norėdami rūšiuoti failus arba aplankus, pasirinkite **Laikas** išplečiamąjį meniu ir pažymėkite parinktį.
- Norėdami išsiųsti failą kitiems, pažymėkite langelį ir pasirinkite .
- Norėdami kopijuoti ar perkelti failus arba aplankus į kitą failų aplanką, pažymėkite langelius ir pasirinkite arba .
- Norėdami panaikinti failus arba aplankus, pažymėkite langelius ir pasirinkite .
- Norėdami pakeisti failo ar aplanko pavadinimą, pažymėkite langelį ir pasirinkite → **Pervardyti**.
- Norėdami peržiūrėti failų arba aplankų informaciją, pažymėkite langelį ir pasirinkite → **Išsami informacija**.

Polaris Office

Išmokite savo prietaisu kurti dokumentus.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Dokumento sukūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite → dokumento tipą.
3. Pasirinkite šabloną (jei reikia).
4. Sukurkite dokumentą.
5. Baigę, pasirinkite → **Išsaugoti**.
6. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite atminties vietą, kur išsaugosite dokumentą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

› Dokumento atidarymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite **naršyklė** → dokumento failą.
   Norėdami atidaryti naujausiai naudotą failą, pasirinkite jį aplanke **Naujausi dokumentai**.
3. Peržiūrėkite dokumentą.

Dokumentų rodinyje atidarykite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
- Norėdami anuliuoti paskutinį veiksmą, pasirinkite .
- Norėdami perdaryti paskutinį veiksmą, pasirinkite .
- Norėdami įtraukti į dokumentą elementą, pasirinkite .
- Norėdami atidaryti redagavimo įrankių juostą, pasirinkite .
- Norėdami tekstiniame dokumente ieškoti teksto, pasirinkite .
- Norėdami naudoti papildomas dokumento parinktis, pasirinkite .

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo dokumento tipo.

› Dokumentų redagavimas internete

1. Programų sąraše pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite **Clouds** → **Pridėti paskyrą** → debesies paslaugą.
3. Įveskite prieigos prie jūsų paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Gerai**.
4. Peržiūrėkite ir tvarkykite savo dokumentus serveryje.

Paieška

Išmokite ieškoti duomenų prietaise arba informacijos internete.

1. Programų sąraše pasirinkite **Google**.
2. Įveskite raktažodį ir pasirinkite .
   Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.
3. Pasirinkite paieškos rezultatą.

Pasaulio laikrodis

Išmokite peržiūrėti kito regiono laiką ir nustatyti, kad prietaiso ekrane pasirodytų pasaulio laikrodžiai.

1. Programų sąraše pasirinkite **Pasaulio laikrodis** → .
2. Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš gaublio.
3. Pasirinkite .

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite ir palaikykite laikrodį tada pasirinkite **DST nustatymai**.

Nustatymai

Nustatymų parinkčių atidarymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

„Wi-Fi“

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis pasirinkite .

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ AP su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ AP su WPS mygtuku.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Duomenų naudojimas

Nuolat stebėkite, kiek duomenų persiunčiate.

Daugiau nustatymų

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

› Lėktuvo režimas

Norėdami išjungti visas prietaiso belaides funkcijas, įjunkite lėktuvo režimą. Galite naudotis tik tinklo nereikalaujančiomis paslaugomis.

› VPN

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (VPN).

› Įrenginiai netoliese

- **Failų bendrinimas**: suaktyvinkite medijos bendrinimą ir leiskite kitiems DLNA palaikantiems įrenginiams naudoti jūsų įrenginyje saugomus medijos failus.
- **Bendrinamas turinys**: nustatykite, kad jūsų turinys būtų bendrinimas su kitais įrenginiais.
- **Įrenginio vardas**: iveskite savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
- **Leidžiamų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Neleistinų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failus.
- **Įkelti iš kitų prietaisų**: nustatykite, kad būtų leidžiama priimti įkeliamą turinį iš kito įrenginio.

› „Kies“ naudojant „Wi-Fi“

Prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“.

Blokavimo režimas

Pasirinkite, kuriuos pranešimus norite blokuoti.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Garsumas**: nustatykite įvairių prietaiso signalų garsumą.
- **Numatytieji pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris jus perspės apie įvykius.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, kai pasirenkate programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti prietaiso ekraną ir foninį apšvietimą.

- **Ekrano fonas**:
  - **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Ryškumas**: sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.
- **Išmanusis laukimas**: nustatykite neleisti išsijungti ekrano fono apšvietimui, kai žiūrite į ekraną.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite programų elementų kūrimo ir rodymo šrifto dydį.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti akumuliatoriaus įkrovimo lygį.

Saugykla

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę.

Formatavus atminties kortelę, visi atmintyje įrašyti duomenys bus negrąžinamai ištrinti.

Faktinė vidinės atminties talpa mažesnė nei nurodytoji, kadangi dalį atminties užima operacinė sistema ir numatytosios taikomosios programos.

Energijos taupymo rež.

Įjunkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU energijos taupymas**: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano energijos taupymas**: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: peržiūrėkite akumuliatoriaus energijos taupymo informaciją.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Vietos nustat. paslaugos

Pakeiskite vietos paslaugų nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite naudoti „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus ieškant jūsų buvimo vietos.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
- **Vietos ir „Google“ paieška**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ tarnyboms.

Užrakinimo ekranas

Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją.
- **Ekrano užrakinimo parinktys**:

Nustatymai taikomi tik nustačius užrakinimo braukiant parinktį.

- **Spartusis mygtukas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomi programų trumpiniai ir galėtumėte juos redaguoti.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Infojuosta**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomos naujienos arba informacija apie akcijas.
- **Laikrodis**: nustatykite prietaisą rodyti laikrodį užrakintame ekrane.

- **Oras**: nustatykite prietaisą rodyti orų informaciją ir pakeisti orų rodinio nustatymus.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.

- **Informac. apie savininką**: iveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma užrakintame ekrane.

Sauga

Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite prietaise išsaugotų duomenų užšifravimo slaptažodį. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**:
  - **Šifruoti**: nustatykite, kad įrašius failus atminties kortelėje jie būtų užšifruoti.
  - **Visas užšifravimas**: nustatykite, kad visi atminties kortelėje saugomi failai būtų užšifruoti.
  - **Pašalinti multimedijos failus**: nustatykite, kad būtų užšifruoti visi atminties kortelėje saugomi failai, išskyrus medijos failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite, kad pamestą arba pavogtą prietaisą būtų galima valdyti nuotoliniu būdu per internetą.
- **Sv.leškoti mano mobiliojo**: pasiekite „SamsungDive“ svetainę (*www.samsungdive.com*). „SamsungDive“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite administratorius, kuriuos esate patvirtinę savo prietaisui. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą siųstis programas iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios galimybės nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Google Play“ parduotuvė.
- **Patikimi kredencialai**: nustatykite naudoti sertifikatus ir duomenis, siekiant užtikrinti saugų programų naudojimą.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: ištrinkite iš prietaiso duomenis ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Kalba ir įvestis

Pakeiskite kalbų ir teksto įvedimo nustatymus.

› Kalba

Pasirinkite ekrano rodinio kalbą.

› Numatytoji

Pasirinkite teksto įvesties metodą.

› „Google“ rašymas balsu

Įjunkite „Google“ balso įvesties funkciją, kad galėtumėte įvesti tekstą balsu. Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus pasirinkite ⚙.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite, kad per įvestį balsu įrenginys neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Atsis. kalb. atpaž. nepris.**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

› „Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus pasirinkite .

- **Įvesties kalbos**: pasirinkite klaviatūros įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite XT9 režimą, kad būtų bandom nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai.
- **Nuolatinė įvestis**: nustatykite įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
- **Išsamiau**:
  - **Aut. keitim. didž. raid.**: nustatykite automatiškai pradėti sakinį didžiąja raide.
  - **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
  - **Simbolių peržiūra**: nustatykite, kad įrenginys rodytų kiekvienos bakstelėjamos raidės peržiūros vaizdą.
  - **Garsas bakst. klavišą**: nustatykite įrenginį, kad liečiant mygtukus būtų girdimas garsas.
- **Vadovas**: peržiūrėkite „Samsung“ klaviatūros naudojimo vadovą.
- **Nustatyti iš naujo**: atkurkite gamyklinius „Samsung“ klaviatūros numatytuosius nustatymus.

› Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso „Google“ atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
- **Atsis. kalb. atpaž. nepris.**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

› Teksto įgarsinimo išvestis

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus pasirinkite .
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų įvykių informacijos pranešimus.

› Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite parametrų ir duomenų tvarkymo nustatymus.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines jūsų nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite atkurti parametrų ir programų duomenis, kai reikia perdiegti programą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite parametrus į gamintojo numatytuosius ir ištrinkite savo duomenis.

Pridėti paskyrą

Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.

Priedai

Stotelės garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą, prijungus prie arba atjungus nuo darbalaukio stotelės.

Data ir laikas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti laiko ir datos pateikimą prietaise.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: pasirinkite laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 val. arba 12 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės, skirtos asmenims fizinėmis negaliomis. Pakeiskite šiuos nustatymus, kad pagerintumėte prietaiso sąsajos ir funkcijų pasiekiamumą.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite prietaisą balsiai ištarti su „TalkBack“ svetainėse įvestus slaptažodžius.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: pridėkite pasiekiamumo nustatymų, kurie bus parodyti paspaudus ir palaikius maitinimo mygtuką, trumpinį.

- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuri leidžia naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite kalendoriaus, el. pašto, telefonų knygos ir žinučių programų šrifto dydį.
- **Teksto įgarsinimo išvestis**:
  - **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus pasirinkite .
  - **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
  - **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
  - **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų įvykių informacijos pranešimus.
- **Padidinti žiniatinklio prieinamumą**: nustatykite, kad programos įdiegtų žiniatinklio scenarijus, kad jų žiniatinklio turinys taptų prieinamesnis.
- **Monogarsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.

Kūrėjų parinktys

Aktyvinkite ir pakeiskite programos kūrimo nustatymus.

- **Darbalaukio atsarginės kopijos slaptažodis**: nustatykite, kad atsarginiai duomenys būtų saugomi slaptažodžiu.
- **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad keičiant akumuliatorių ekranas neišsijungtų.
- **Apsaugoti SD kortelę**: nustatykite prašyti patvirtinti duomenų nuskaitymą iš atminties kortelės.
- **USB derinimas**: įjunkite USB derinimo režimą, kad galėtumėte USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

- **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti.
- **Pasirinkite programą, kurią norite derinti**: nustatykite programas surasti ir pašalinti klaidas bei apsaugoti nuo jų, kai klaidų radimas ir šalinimas pristabdytas.
- **Palaukite, kol bus paleista derinimo priemonė**: nustatykite, kad pasirinktos programos nebūtų paleidžiamos, kol bus paleista derinimo priemonė.
- **Rodyti palietimus**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomas žymeklis.
- **Rodyti rodyklės vietą**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomos žymeklio koordinatės ir pėdsakai.
- **Rodyti išdėstymo ribas**: nustatykite rodyti kraštines.
- **Rodyti GPU peržiūros naujinius**: nustatykite, kad GPU atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
- **Rodyt ekrano naujinimus**: nustatykite, kad atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
- **Animacijų lygis lange**: pasirinkite iškylančiųjų langų atidarymo ir uždarymo greitį.
- **Perėjimo animacijų lygis**: pasirinkite perjungimo iš vieno ekrano į kitą greitį.
- **Animacijų trukmės skalė**: pasirinkite kaip ilgai bus rodomi iškylantieji langai.
- **Išjungti aparatūros perdengimą**: nustatykite slėpti techninės įrangos perdangas.
- **Įjungti GPU vaizdų gener.**: jei norite pagerinti grafinį atkūrimą, pasirinkite 2D grafikos spartintuvo nustatymą.
- **Griežtasis režimas**: nustatykite, kad įrenginio ekranas blyksėtų, kai programos atlieka ilgas operacijas.
- **Rodyti CPU naudojimą**: nustatykite, kad būtų rodomi visi aktyvūs procesai.
- **GPU atvaizdavimo profilis**: nustatykite tikrinti GPU vaizdų generavimo laiką.

- **Įjungti vietos nustatymo priemones**: nustatykite fiksuoti programų ir sistemos veikimo informaciją.
- **Nesaugoti veiksmų**: nustatykite, kad paleidus naują programą veikianti programa būtų uždaryta.
- **Apriboti foninius procesus**: nustatykite, kad būtų apribotas fone veikiančių procesų skaičius.
- **Rodyti visus ANR**: nustatykite, kad įrenginys jus įspėtų apie nereaguojančias programas, kurios paleistos fone.

Apie įrenginį

Peržiūrėkite informaciją apie savo prietaisą: jo modelio numerį bei versiją.

Galite atsisiųsti ir įdiegti mikroprogramos naujinimą, pasitelkę „mikroprograma oru“ (FOTA) paslaugą. Norėdami patikrinti ar nėra mikroprogramos naujinių pasirinkite **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

Trikčių diagnostika

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei įrenginys nustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jeigu prietaisas reaguoja į komandas, o programa užstringa, uždarykite ją užduočių valdikliu. Jeigu prietaisas užstringa ir nereaguoja į įprastus paspaudimus, paspauskite ir 8-10 sekundžių paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką.

Jeigu problema išlieka, nustatykite iš naujo gamyklinius parametrus. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**.

Prietaisas pypsi ir akumuliatoriaus piktograma tuščia

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

Jeigu akumuliatorius pilnai nebeįsikrauna, jį metas keisti. Nugabenkite savo prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl tam tikrų priežasčių kai kurių muzikos failų prietaise negalima paleisti. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB kabelis, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtos ir atnaujintos tinkamos tvarkyklės.
- Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies 2.0“ arba „Windows Media Player 10“ ar aukštesnė versija.

Rodyklė

adresatai
- grupių kūrimas 79
- importavimas / eksportavimas 79
- nustatymas 78
- suradimas 78

akumuliatorius
- įkrovimas 13

AllShare Play 89

atminties kortelė
- formatavimas 17
- įdėjimas 16
- išėmimas 17

„Bluetooth“ 92

ekrano rodinys
- fonas 30
- kalba 29
- nustatymai 107
- ryškumas 31
- šrifto stilius 30

energijos taupymas 15, 108

failų tvarkyklė 101

fotoaparatas
- fotoaparato nustatymų keitimas 59
- fotografavimas 56
- vaizdo įrašų atlikimas 61
- vaizdo kameros nustatymų keitimas 63

galerija 67

garsas
- lietimo tonas 30
- nustatymai 107
- prietaiso garsumas 30

„Google+“ 55

Google Latitude 41

„Google Mail“ 49

„Google Maps“ 40

„Google Messenger“ 55

„Google Play“ parduotuvė 44

„Google Talk“ 53

Indikacinės piktogramos 23

Internetas 36

išpakavimas 10

įrašai
- nustatymas 82
- peržiūra 82

„YouTube“ 46

jutiklinis ekranas
- naudojimas 19
- užrakinimas / atrakinimas 22

kalendorius
- įvykių peržiūra 81
- kalendoriaus įvykiai 80

lėktuvo režimas 18

lietimo tonas 30

muzikos leistuvas 73
nuotraukos
fotografavimas 56
peržiūra 67
redagavimas 70
nuotraukų rengyklė 70
nustatymai 105
pagrindinės funkcijos 13
pasaulio laikrodis 104
„Polaris Office“ 102
pradžios ekranas:
elementų panaikinimas 25
elementų perkėlimas 25
pranešimų skydelis 24
skydelių panaikinimas 26
skydelių pridėjimas 26
valdikliai 26
prietaiso rakinimas 32
programos
atsisiuntimas 28
daugiaprogramis režimas 29
išdiegimas 28
paleidimas 27
tvarkymas 28
uždarymas 29
rasti mano mobilųjį prietaisą 33
ryšys
AllShare Play 89
„Bluetooth“ 92
GPS ryšiai 94
USB ryšiai 83
VPN jungtys 95
„Wi-Fi“ 85
„Samsung Apps“ programos 46
signalai 98
skaičiuotuvas 99
teksto įvedimas
kopijavimas ir įklijavimas 35
„Samsung“ klaviatūra 34
su „Google“ balso įvestimi 34
tylusis režimas 30
USB ryšiai
kaip fotoaparatas 84
kaip medijos prietaisas 84
su „Samsung Kies“ 83
su „Windows Media Player“ leistuvu 84
užduočių tvarkyklė 29
vaizdo įrašai
įkėlimas į „YouTube“ 47
įrašymas 61
leidimas 64, 69
vaizdo įrašų leistuvas 64
vaizdų rengyklė 71
VPN jungtys 95
„Wi-Fi“ 85
žemėlapiai
artimiausių vietų paieška 43
bendrinimo vietos 41
gauti kryptis 42
navigacijos naudojimas 42
vietų paieška 40

žiniatinklio naršyklė 36
žinutės
el. pašto peržiūra 52
el. pašto siuntimas 51
„Google Mail“ peržiūra 50
„Google Mail“ siuntimas 49

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

„Samsung Kies“ (PC sinchr.) įdiegimas Kies

1. Iš „Samsung“ tinklalapio (**www.samsung.com/kies**) atsisiųskite ir įdiekite kompiuteryje naujausią „Samsung Kies“ versiją.
2. Junkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Išsamesnės informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.